



German Engineering

Limpeza y mantenimiento de pistolas de pintura

Limpeza intermedia

Limpeza intermedia con SATA clean RCS



1 Limpiar y lavar el conducto de pintura y la boquilla de aire




2 Secar la pistola y el conducto de pintura




3 Los cambios de color se realizan en solo 25 – 30 seg. (aprox.)

Limpeza con lavadora

Limpeza final con SATA multi clean 2

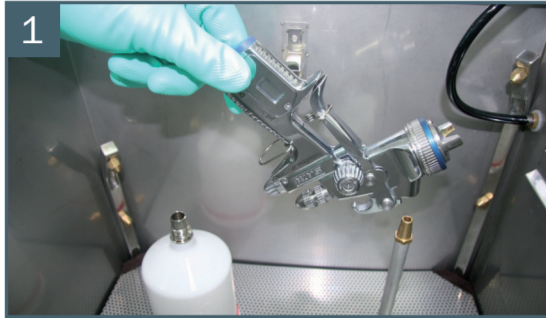

1 Agregar el cuerpo de la pistola

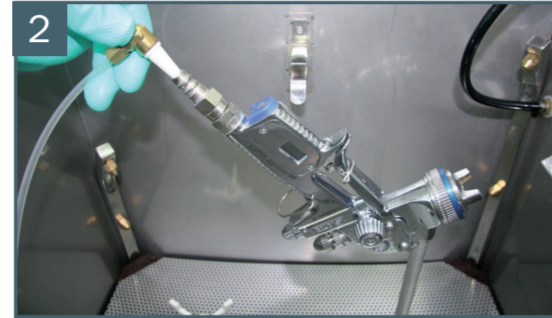

2 Enchufar la conexión de aire a la entrada de aire

En caso de lavadoras cerradas se tiene que prestar atención a la posición correcta de la pistola en la cámara de lavado. El detergente nunca debe entrar en los conductos de aire de la pistola de pintura.

Indicación importante

¡Por favor, tenga incondicionalmente en cuenta el valor de pH de su producto de limpieza!

¡El valor debe estar entre pH 6-8!

Desmontaje del juego de boquillas



1 Al desmontar el juego de boquillas se saca primero la aguja de pintura.



2 A continuación, desmontar la boquilla de aire.




3 Al final, desatornillar la boquilla de pintura con la llave de anillo integrada en la herramienta universal.

Limpeza y secado



1 Limpeza del conducto de pintura

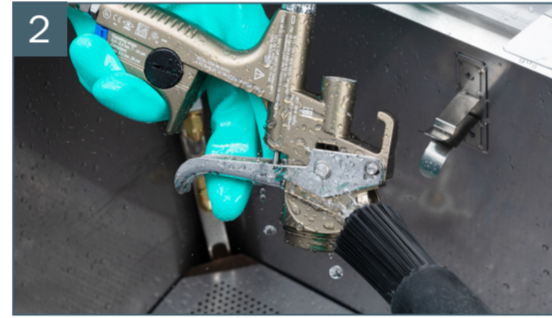




2 Limpeza del cuerpo de la pistola



3 Secar con la pistola sopladora

¡Antes de todos los trabajos de limpieza, desacoplar la pistola de pintura de la red de aire comprimido!

Limpeza del juego de boquillas

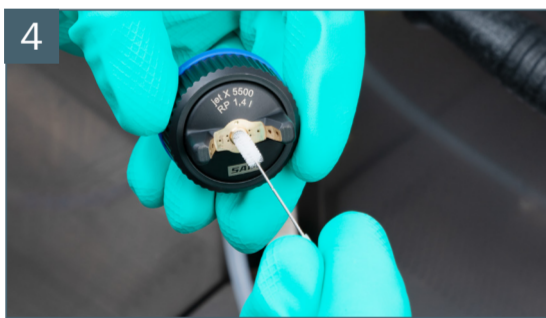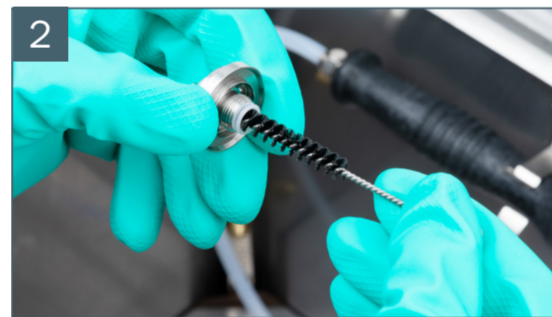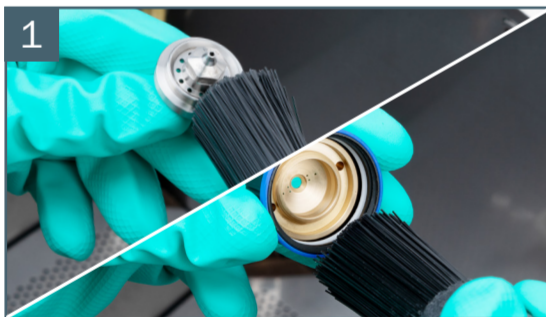

Desmontaje y limpieza manual

Montaje y mantenimiento



1 Montar la boquilla de pintura



2 Atornillar robustamente la boquilla de pintura con la llave universal




3 Montar la boquilla de aire



4 Engrasar la aguja de pintura en el área de la guarnición



5 Montar la aguja de pintura

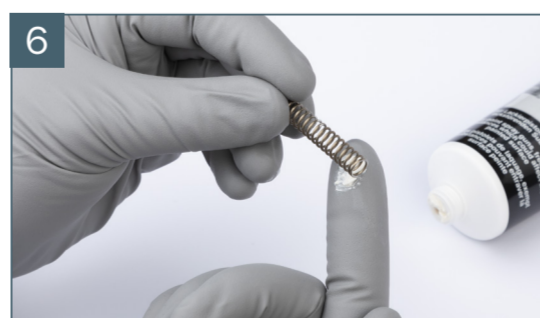

6 Engrasar el resorte de la aguja de pintura y colocarla



7 Engrasar la rosca del tornillo de regulación de material



8 Montar el tornillo de regulación de material



9 Engrasar el área visible del vástago del pistón de aire

Montaje y mantenimiento

Accesorios para la limpieza

Ref. 158840
5 cepillos de limpieza grandes para el cuerpo de la pistola

Ref. 6007
10 cepillos de limpieza medios para la boquilla de pintura y piezas que conducen el material en la pistola

Ref. 9209
10 cepillos de limpieza de dos lados para boquillas de aire y taladros de boquilla de pintura

Ref. 62174
12 agujas de limpieza de boquillas para los agujeros frontales de la boquilla de aire y de pintura

Ref. 48173
Tubo de grasa, 100 ml, libre de silicón y ácidos para todas las piezas móviles de la pistola de pintura

Ref. 64030
Juego de limpieza que consiste de: 2 cepillos y 12 agujas de limpieza

Ref. 162628

SATA care set - Bolsa de herramientas con contenido específico para la limpieza y el mantenimiento de pistolas de pintura. Compartimento de reserva para el equipamiento individual de la bolsa.

Volumen de suministro:

- 1x Cepillo de limpieza grande 1
- 5x Cepillos de limpieza medios 2
- 5x Cepillos de limpieza de dos lados 3
- 12x Agujas de limpieza de boquillas 4
- 1x Grasa de alto rendimiento (100 ml) 5

No meter la pistola en líquido de limpieza. El líquido de limpieza no puede entrar **nunca** en los conductos de aire de la pistola de pintura.

Todos los cepillos o pinceles utilizados tienen que estar **libres de alambres metálicos que sobresalgan** porque pueden dañar la pistola de pintura. Para la limpieza utilizar solamente las herramientas de ayuda recomendadas.

Su distribuidor SATA:



www.sata.com/firstaid